

# La Brodeuse

Fablab Coh@bit

Etape 1 Envoyer son document sur le chemin suivant :  
OS(C:) / Programme Files / Brother / PE Design / Clip Art / Vector image

## Liste du matériel :




Tambour



Canette et bobine de fil



Aiguille à broderie

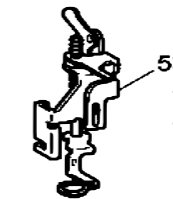


Pied de broderie

Unité de la Brodeuse

## Etape 2

Insérer le tissu dans le tambour. A chaque fois que l'on resserre ce dernier, il faut a nouveau tendre le morceau de tissu le plus possible.

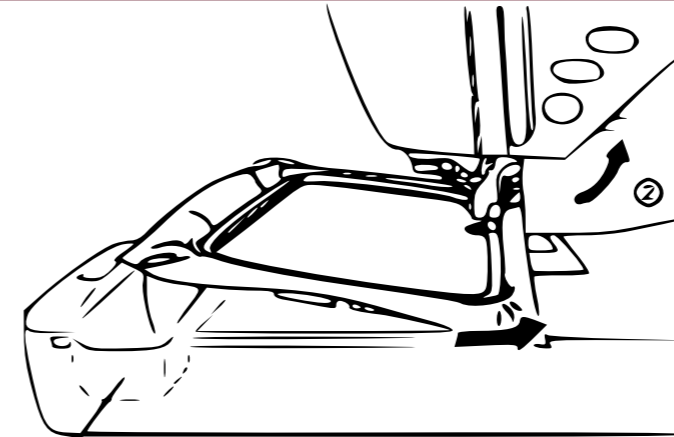

## Etape 3

Fixation de l'unité de broderie. Il est plus grand que celui de la couture. Et s'insère seulement lorsque que la machine est éteinte et le pied relevé. Une fois installé, vous pouvez déposer le tambour. Il suffit d'appuyer sur le levier pour le clipser sur les deux chevilles correspondantes.


Mettre le pied de broderie : <https://www.youtube.com/watch?v=sBAGDhGjJdE>. Cette vidéo va pouvoir illustrer l'installation. Le petit tournevis vous aidera a suffisamment serrer l'aiguille et le pied.

## Etape 4

Rentrer la canette à l'intérieur de son boîtier. Le sens de passage du fil est indiqué par des repères .



Allumer la brodeuse et insérer la clef USB, vous pouvez lancer votre document.

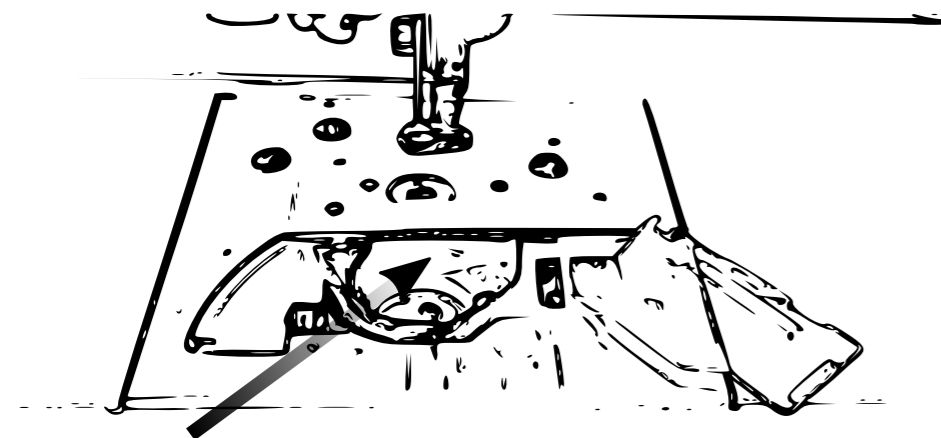

Boîtier

## Etape 5

Pour finir, le changement de bobine sera indiqué en 9 étapes. Et cela amènera le fil jusqu'a l'aiguille.

Tout est expliqué, il suffit de suivre d'ouvrir le capot et de suivre les numéros. Petit conseil : N'hésitez pas à tenir la bobine lorsque vous faites le "chemin"

9 → Feux vert